

**ИНСТРУКЦИЯ
ДЛЯ ВНУТРИВАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
NR, NK и NM серий**

Назначение продукта:

1.

Меры безопасности:



Внимание.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. При возникновении вопросов по установке и эксплуатации электроприводов AN-Motors, систем управления, необходимо обращаться непосредственно в представительства ГК «Алютех» с которыми сотрудничаете, либо, в Службу технической поддержки по тел. 8-800-333-62-00 с 7.00 до 22.00 по московскому времени в будние дни и субботу. Звонки со всех регионов Российской Федерации бесплатны.

Принцип работы:

1.

2.

(рисунок 1).

3.

(NM).

Монтаж электропривода (рисунок 1):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

()

(4.2 9,5).

7.

NM

Подключение:

рисунке 2.

Внимание:

Установка конечных положений:

Перед регулировкой конечных выключателей полотно должно находиться в полностью опущенном положении.


(!!!).

направление “+”
направление “-”
(рисунки 3, 4)

1. Установка верхнего конечного положения:

а) Привод автоматически отключается, но полотно не достигает требуемого верхнего положения.

«+»

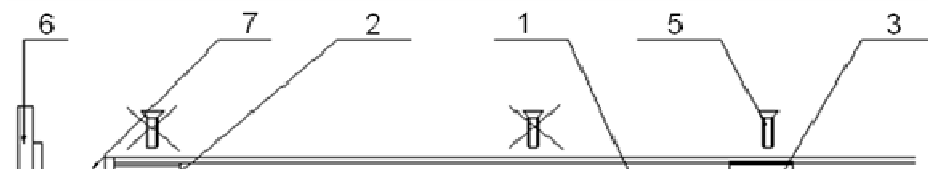

- 1 - ;
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 7 -

